


Skrzynka bezpiecznikowa

Skrzynka bezpieczników znajduje się w przedziale pasażerskim, na końcu deski rozdzielczej po stronie kierowcy.

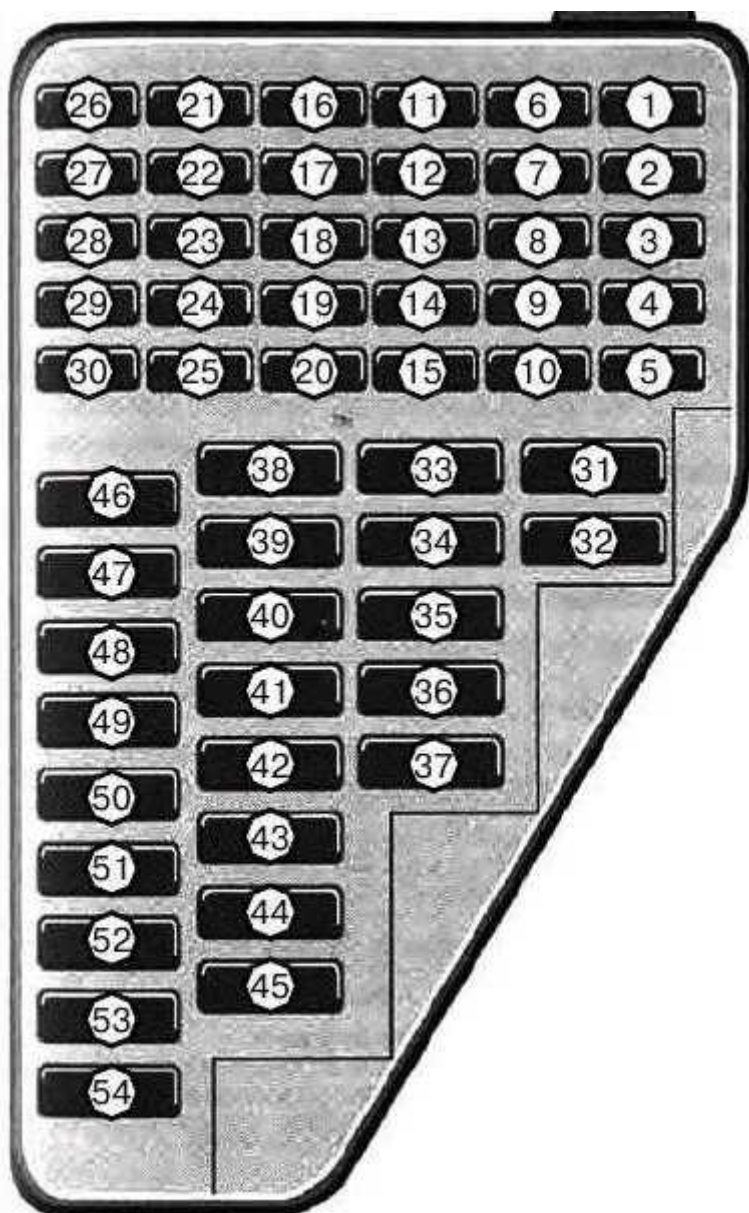

Opis

- 1 10A Wycieraczka spryskiwacza tylnej szyby
- 2 5A Reostat do podświetlenia zestawu wskaźników; Lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
- 3 5A Tylne światła przeciwmgielne

- 4 5A Włącznik świateł hamowania (czujnik położenia pedału hamulca); Tempomat; System zarządzania silnikiem.
- 5 5A Zarządzanie silnikiem, obieg spalin
- 6 Sterowanie zasięgiem reflektorów 5A
- 7 5A Zarządzanie silnikiem, wspomaganie kierownicy
- 8 5A Podgrzewane lusterka zewnętrzne
- 9 10A Zarządzanie silnikiem
- 10 S-pin 5A
- 11 5A Elektryczne ogrzewanie lusterek zewnętrznych
- 12 5A Lampy – przednia prawa strona, tylna prawa strona
- 13 5A Lampy – przednie lewe, tylne lewe
- 14 10A System zarządzania silnikiem; Nagrzewnica kolektora dolotowego.
- 15 Automatyczna skrzynia biegów 10A
- 16 10A Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej
- 17 5A Zarządzanie silnikiem


5A System klimatyzacji; System recyrkulacji powietrza (klimatyzacja/nagrzewnica); System antykradzieżowy; Wewnętrzne lustro wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania; Jednostka sterująca silnika wentylatora chłodzącego; Zestaw wskaźników; System nawigacji.

- 19 10A Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej; Światła cofania.
- 20 5A Zestaw wskaźników
- 21 10A Prawy reflektor-światło drogowe
- 22 10A Reflektor lewy – światła drogowe
- 23 10A Układ przeciwblokujący (ABS); System kontroli stabilności.
- 24 10A Wielofunkcyjna jednostka sterująca 1
- 25 10A Zarządzanie silnikiem
- 26 10A Światła stopu
- 27 5A Układ przeciwblokujący (z ESP); Zestaw wskaźników.
- 28 10A Lampy wewnętrzne
- 29 5A Klimatyzacja; Złącze diagnostyczne (DLC); Telefon
- 30 5A Wielofunkcyjny moduł sterujący 1; System blokady selektora automatycznej skrzyni biegów; Czujnik deszczu (wycieraczka przedniej szyby).
- 31 25A Silnik szyby przednich lewych drzwi
- 32 15A Podgrzewane siedzenia
- 33 15A Sygnalizator antykradzieżowy
- 34 15A Złącze zasilania akcesoriów
- 35 Szyberdach 20A
- 36 25A Klimatyzator/silnik dmuchawy nagrzewnicy
- 37 15A/20A Cewka zapłonowa; Wyłącznik układu zapłonowego.
- 38 25A Silnik podnośnika szyby tylnych lewych drzwi
- 39 25A Silnik podnośnika szyby przednich prawych drzwi
- 40 10A / 30A Zarządzanie silnikiem
- 41 15A Pompa paliwa, pompa zasilająca – benzyna / TDI
- 42 20A Zarządzanie silnikiem – AXU
- 43 15A Prawy reflektor-światła mijania; Regulacja zasięgu reflektorów.
- 44 15A Światła przeciwmgielne

- 45 15A Zarządzanie silnikiem – AUB
- 46 20A Wycieraczka, spryskiwacz szyby przedniej
- 47 20A Podgrzewana szyba tylna (^ 02/04)
- 48 15A Kierunkowskazy; Światła awaryjne.
- 49 Zapalniczka 15A
- 50 15A Wielofunkcyjna jednostka sterująca 2; System antykradzieżowy; Centralny zamek.
- 51 15A System audio; System nawigacji.
- 52 20A Klakson; Wycieraczka; Spryskiwacz szyby przedniej.
- 53 25A Silnik podnośnika szyby tylnych prawych drzwi
- 54 15A Reflektor lewy – światła mijania, regulacja zasięgu reflektorów

Skrzynka przekaźnikowa

Skrzynka przekaźników znajduje się za tapicerką deski rozdzielczej po stronie kierowcy.

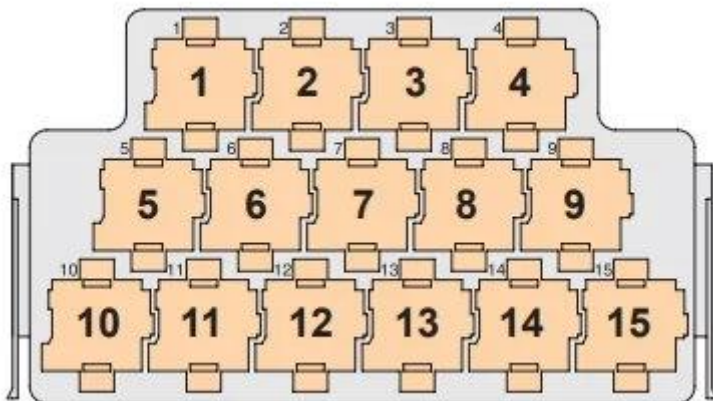

Opis

- 1 Zapasowy
- 2 Przełącznik w obwodzie zasilania systemu Motronic
- 3 (100) Przełącznik świece żarowych
- 4 (53) Przełącznik pompy paliwowej (TDI)
- 5 (449) Przełącznik do lampki obrysowej drzwi, lampki otwarcia drzwi
- 6 (53) Przełącznik pompy spryskiwacza reflektorów
- 7 (126) Przełącznik blokady rozrusznika
- 8 (53) Przełącznik 1 podgrzewacz pomocniczy, niska moc
- 9 (100) Przełącznik dodatkowej grzałki 2, dużej mocy (diesel)

10(53/429) Przełącznik układu sterowania silnikiem (benzyna, z wyjątkiem AXU)

11(18) Przełącznik obwodów pomocniczych zapłonu, przełącznik rozładowania zacisku X

12(404) Przełącznik rozruchu (układ paliwowy) (benzyna, z wyjątkiem AXU)

13(167) Przełącznik pompy paliwa (silnik benzynowy, z wyjątkiem AXU)

14 Skrzynka bezpieczników dodatkowej grzałki


15(109) Przełącznik układu zarządzania silnikiem (diesel)

Do tego urządzenia można również podłączyć niektóre bezpieczniki, na przykład dodatkową grzałkę 40A.

Główna skrzynka bezpieczników

Znajduje się na pokrywie akumulatora. Ilość bezpieczników w nim zawartych zależy od konkretnej konfiguracji pojazdu.

Uchwyty blokowe mogą pomieścić maksymalnie 6 bezpieczników ostrzowych i 10 bezpieczników ostrzowych.

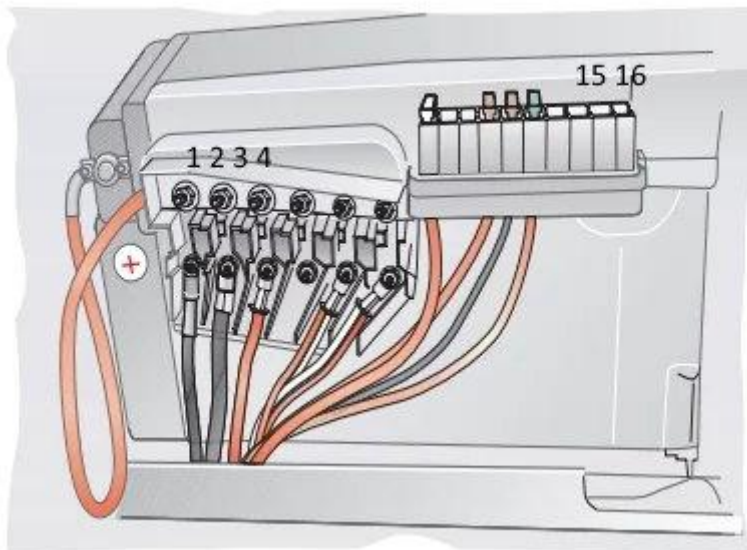

Opis

1 Generator 110A

2 110 Salon, stacyjka

- 3 50A Wspomaganie kierownicy
- 4 50A Przekaznik układu zarządzania silnikiem (AXU); Pompa powietrza wywiewanego.
- 5 Silnik wentylatora chłodzącego 40A
- 6 40A Układ przeciwblokujący (ABS)
- 7 40A Układ przeciwblokujący (ABS)
- 8 Silnik wentylatora chłodzącego 30A
- 9 Zapasowy
- 10 5A Wielofunkcyjna jednostka sterująca 1
- 11 5A Układ klimatyzacji; Jednostka sterująca silnika wentylatora chłodzącego.
- 12 Zapasowy
- 13 Automatyczna skrzynia biegów 5A
- 14 Zapasowy
- 15 Zapasowy
- 16 Zapasowy